

WattStation™ Wall Mount

Zusammenbau- und Montageanweisungen

Ausgabe 01

Stand alone





Vor Installation/Wartung immer von der Stromquelle trennen, um Stromschlag zu vermeiden. Betrieb und Wartung nur durch geschultes Personal.

Para prevenir el choque electrico, desconectar de la fuente de alimentacion de energla antes de instalación o servicio. Manipulacion y mentenimiento por personal cualificado.

Pour empêcher les chocs électriques deconnectez la source d'alimentation avant d'intervenir dans l'armoire Les travaux se font seulement par du personnel qualifié.

Per prevenire danni da folgorazione, disconnettere l'alimentazione prima di procedere all'installazione di apparecchi o effettuare operazioni di manutenzione. Tali operazioni sono riservate al personale autorizzato.

Om elektrische schokken te vermijden, de stroomtoevoer afschakelen alvorens onderhoudswerken uit te voeren. Werken uit te voeren uitsluitend door gekwalificeerd personeel.

+ DUITS



Umweltschutz

Getrennte Sammlung. Dieses Produkt darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Vor Ort geltende Vorschriften können die getrennte Sammlung vorsehen. Wenden Sie sich an die zuständigen Behörden.

Protegiendo el entorno

Recogida separada. Este producto no se puede desechar como residuo residencial. Regulaciones locales deberían preveer recogidas especiales. Contacte con su autoridad local.

Protection de l'environnement

Ce produit ne doit pas etre éliminé avec les déchets ménagers normaux. Les réglements locaux peuvent prévoir une collecte séparée, contactez les autorités locales.

Protezione dell'ambiente

Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ai normali rifiuti domestici. Le legislazioni locali potrebbero richiedere lo smaltimento separato, contattare gli uffici locali competenti.

Bescherming van het milieu

Dit product mag niet met het gewone huisvuil meegegeven worden. Plaatselijke regels voor afzonderlijke ophaling moeten geeerbiedigd worden. Raadpleeg de plaatselijke overheid.

+ DUITS

Inhalt

Deutsch

Produktüberblick S. 4

Montage S. 6

Konfiguration S. 10

Benutzerhandbuch S. 16


Zubehör S. 20

Sonstige Sprachen

Bei sonstigen Sprachen gehen Sie zu

http://www.gepowercontrols.com/ev

Produktüberblick

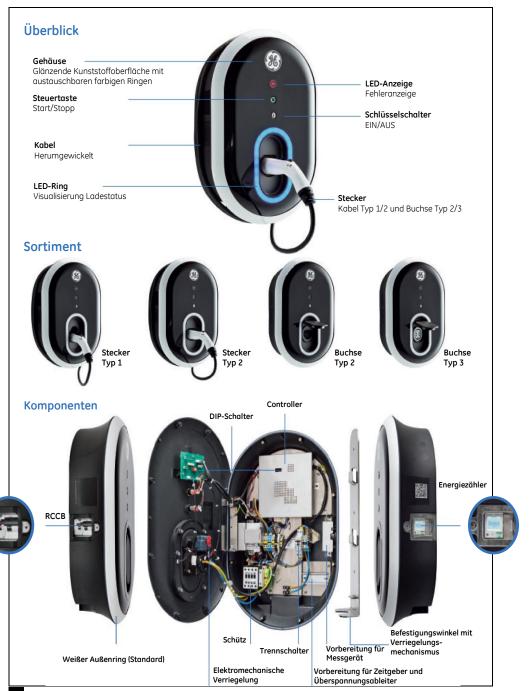



Technische Eigenschaften


Erfüllte Normen	IEC 61851, IEC 62196, IEC 60950, IEC 61000 und IEC 61439
CE CE	Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und EMV-Richtlinie (2004/108EC)
Elektrische Merkmale	Niederspannangsrichtlinie (2000/95/EG) and EPIV-Nichtlinie (2004/100EC)
Eingang	
Erdungssystem	TT. TN-C oder TN-S
Leiterquerschnitt	Max. 10 mm ²
Netzanschluss	L, N und E 50/60 Hz
Nennfrequenz	
Nennspannung	230 V ± 10 %
Ausgang	7.2 111/7.2 4 - : 27.0 4
Maximalleistung	7,2 kW (32 A bei 230 V) Hardware 10/13/16/32 A DIP-Schalter-Konfiguration
Nennstrom	Software max. 32 A angepasste Konfiguration
Laden	January States
Lademodus	Modus 3
Kabelsteckertyp	Typ 1 (Citroen, Peugeot, Mitsubishi, Opel, Nissan und Renault] Typ 2 (Smart, Volvo, Mini, Daimler und BMW)
Steckbuchsentyp	Typ 2 Typ 3C
Verriegelung	Elektromechanisch. Entriegelt bei Leistungsverlust.
Kabel	5 m, 3 x 6 mm ² + 1 x 0,5 mm ² / 32 A / 240 V
FI-Schutz (RCD)	
Тур	A
Fehlerstrom	30 mA
Automatische Wiedereinschaltung	Bei 10", 20", 30", 60", 2', 10', Aussperrung (standardmäßig aus)
Leitungsschutz MCB	per 10 , 20 , 30 , 00 , 2 , 10 , Mussperrarig (stariouralitionig das)
Nennstrom	32 A
Kurzschlussfestigkeit	6 kA
Auslösecharakteristik	C C
Präventiv Praventiv	
	Schütz öffnet gemäß Nennauslösecharakteristik für 16 A oder 32 A
Vorgeschaltet	40-A-Trennschalter für spezielle Schaltung empfohlen
Schütz	AC1
Тур	1.00
Nennstrom	60 A induktionsfrei
Sicherung bei Fehler	RCD öffnet automatisch
Mechanische Merkmale	California IDEE Doubles IDV/ provide EN COESO
Schutzart	Gehäuse IP55, Buchse IP44 gemäß EN 60529
Mechanische Einwirkung	IK10 gemäß EN 60068
Gehäuse	
Material	Polycarbonat, flammenhemmend und UV-stabilisiert
Farbe	Schwarz RAL 9005
Ringfarben	Weiß (Standard), metallic grau, gelb, grün, rot oder blau
Abmessungen	610 x 407 x 155 mm
Gewicht	12 kg
Versandabmessungen	748 x 504 x 284 mm
Versandgewicht	14 kg
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Lagerungstemperatur	-35 °C bis +75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Bis 95 % nicht kondensierend
Systemmerkmale	
Benutzerschnittstelle	
Statusanzeige	Rauchiges Blau (Standardmodus) Blau (Standby), grün (Laden), rot (Fehler) (Farbringmodus)
Schlüsselschalter	EIN/AUS
Umschalttaste	Start/Stopp, mit Hintergrundbeleuchtung
Fehleranzeige	Mit Hintergrundbeleuchtung und blinkendem Fehlercode
Digital-E/A	
Eingang	+12 V Gleichspannung (Start/Stopp)
Ausgang	Relais (laden/nicht laden)


Montage




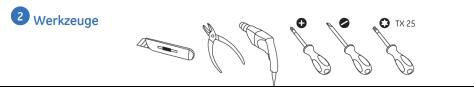


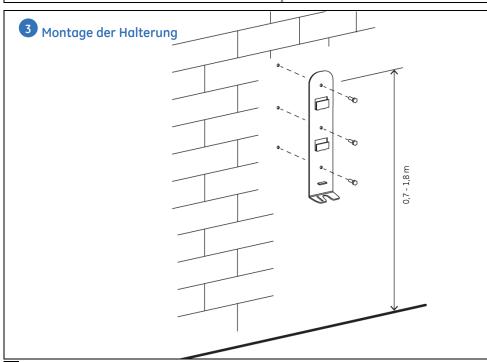


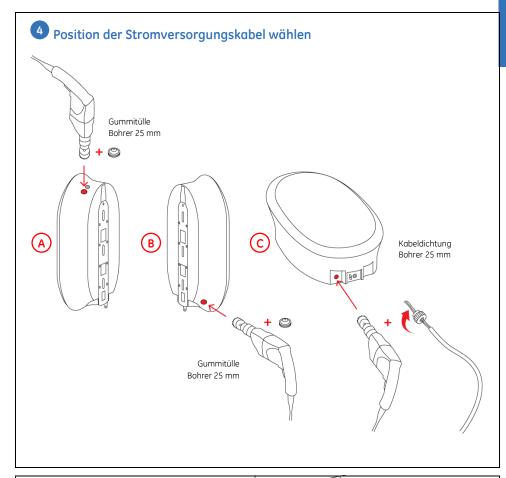


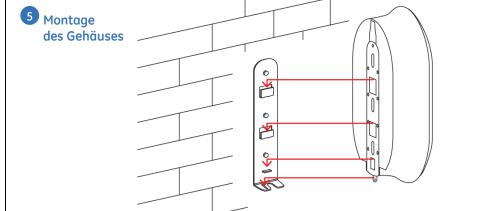


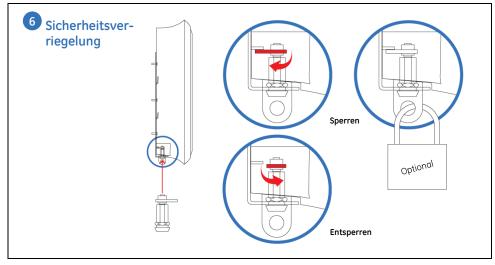


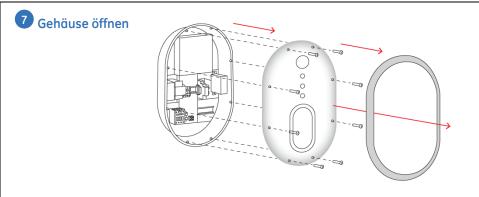

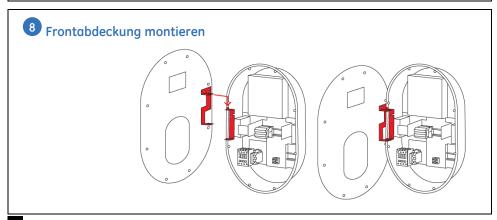

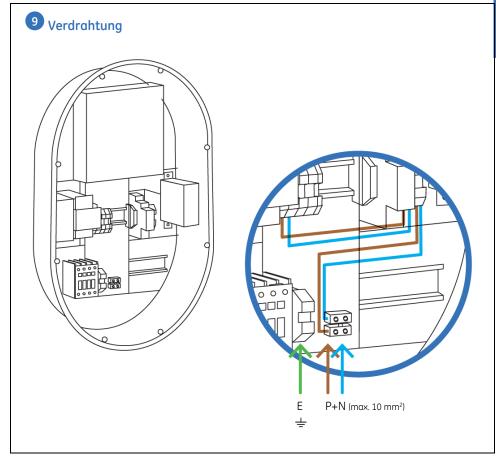


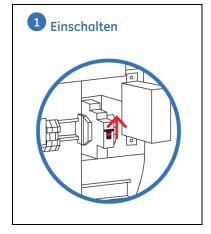

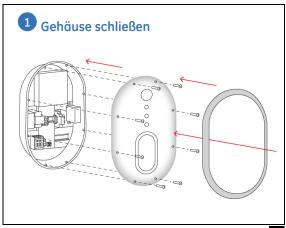


Konfiguration


1. Hardwarekonfiguration

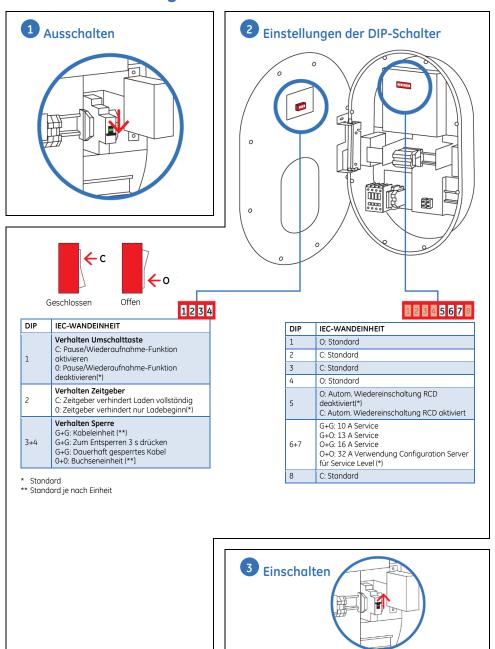



2. Softwarekonfiguration

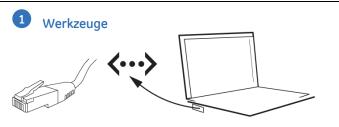



Hinweis: Für die Direktverbindung zwischen WattStation und Service-Laptop oder PC sollte ein gekreuztes Ethernet-Kabel verwendet werden.

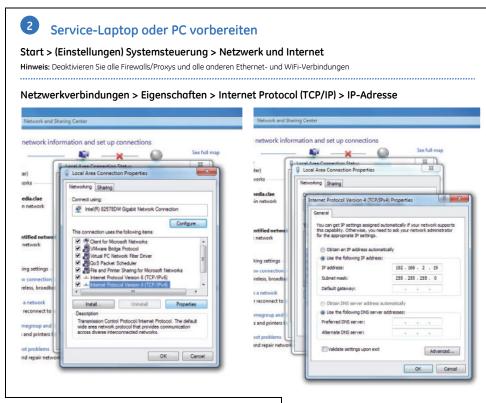


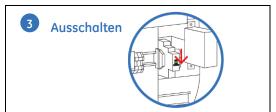


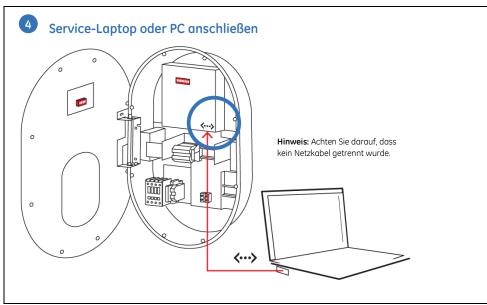


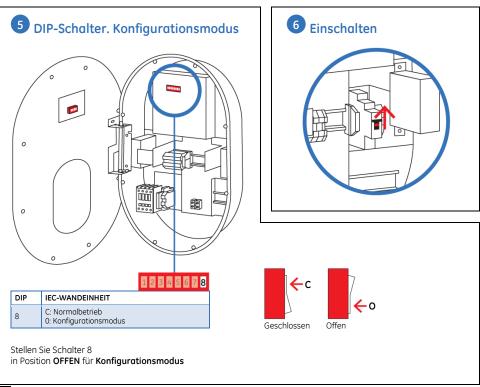

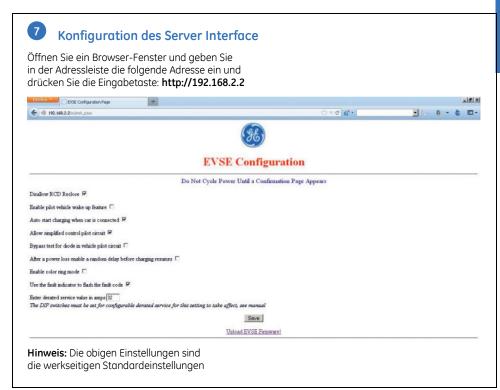


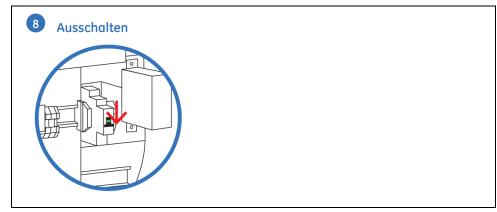


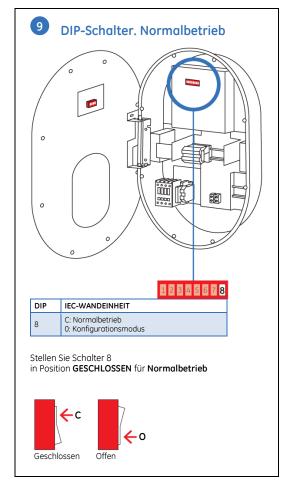

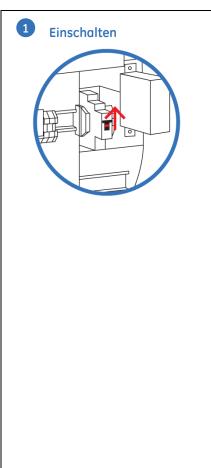

3. Digitaler Eingang und Ausgang

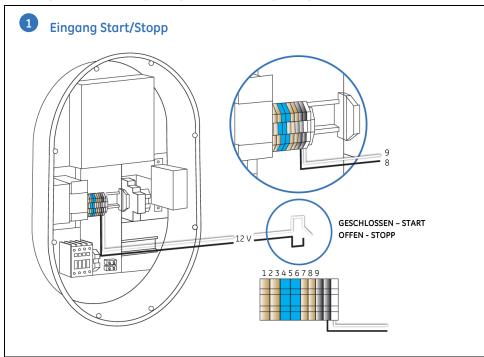

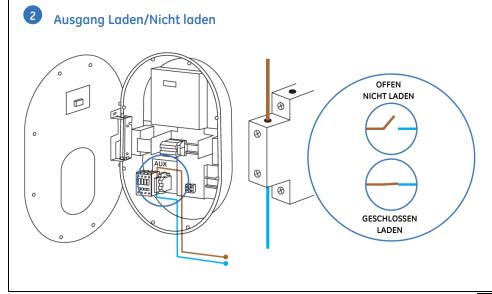

Benutzerhandbuch

Laden eines Fahrzeugs

1 Ein-/Ausschalten





Hinweis: Wenn der Farbringmodus im Konfigurationsmodus aktiviert wurde, zeigt der LED-Ring folgende Zustände an: Blau = Standby Grün = Laden Rot = Fehler










3 Laden starten und unterbrechen



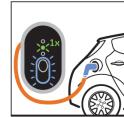

4 Trennen





Fehleranzeige

Alarm



Bei Bedingungen, die selbstständig gelöst werden können.

Behebbarer Fehler





Schwerwiegender Fehler






Achtung: Wenn eine Fehlerbedingung erhalten bleibt, dann lassen Sie das System durch einen zugelassenen Elektriker überprüfen.

Fehlercodes

Blink- Code	Fehlerbeschreibung	Тур
111	Erdungsfehler an der Einheit. RCD hat ausgelöst und versucht die automatische Wiedereinschaltung.	Alarm
112	Erdungsfehler an der Einheit. RCD hat ausgelöst und mehrere Versuche zur automatischen Wiedereinschaltung sind fehlgeschlagen.	Behebbarer Fehler
114	Fahrzeug zieht zu viel Strom.	Behebbarer Fehler
115	Not-Aus wurde aktiviert.	Alarm
121	Einheit kann das Vorhandensein einer Diode in der Pilotschaltung des Fahrzeugs nicht erkennen.	Behebbarer Fehler
122	Spannung an der Pilotschaltung liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Alarm
123	Spannung an der Pilotschaltung weist auf einen Netz- oder Fahrzeugfehler hin.	Alarm
124	Spannung an der Pilotschaltung liegt beim Einschalten außerhalb des zulässigen Bereichs.	Schwerwiegender Fehler
125	Schütz reagiert nicht.	Behebbarer Fehler
131	Falsche Hardwarekonfiguration.	Schwerwiegender Fehler
132	Spannung an der Näherungsschaltung liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Schwerwiegender Fehler
133	Schütz ist angeschweißt.	Schwerwiegender Fehler
134	Kabelverriegelung fehlgeschlagen.	Behebbarer Fehler
135	Speicherfehler.	Schwerwiegender Fehler
141	Ladeüberspannung überschreitet den zulässigen Bereich.	Alarm
142	Ladeunterspannung überschreitet den zulässigen Bereich.	Alarm
144	Interne Temperatur außerhalb des Bereichs.	Schwerwiegender Fehler
145	Steuerkreisfehler.	Schwerwiegender Fehler
151	Einrichtung Lüftungsgebläse nicht unterstützt	Behebbarer Fehler
152	Ungültige MAC-Adresse	Schwerwiegender Fehler
153	Mehrere Versuche zur Kabelverriegelung fehlgeschlagen.	Schwerwiegender Fehler
212	Erdungsfehler an der Einheit. RCD muss manuell wiedereingeschaltet werden.	Schwerwiegender Fehler
213	Leistungsverlust erkannt.	Alarm
214	Fahrzeug-Erde-Verbindung offen.	Schwerwiegender Fehler

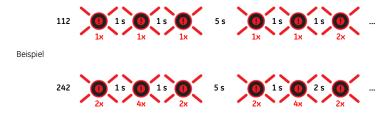



Informationen ohne Gewähr. Bei technischen Weiterentwicklungen könnten Änderungen notwendig sein.

Zubehör

Digitalzeitschalter-Kit


Тур	Programmierbar für Tag-Woche (24x7) Sommer/Winter mit Display
Normen	EN 60730-2-7
Anzahl der Kanäle	1CO + 1NO
Genauigkeit des Uhrwerks	±2,5 s/Tag bei 20 °C
Betriebstemperaturbereich (°C)	-20 − +55 °C
Anzahl der Programmschritte	50
Kontakt	12-V-Relaisausgang
D337	

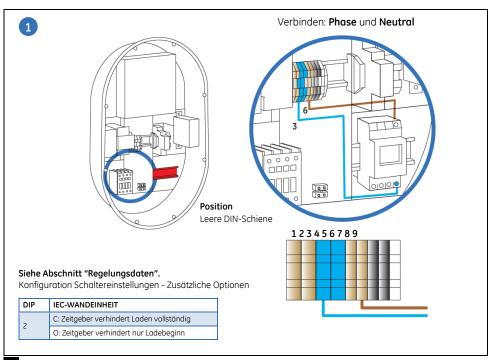


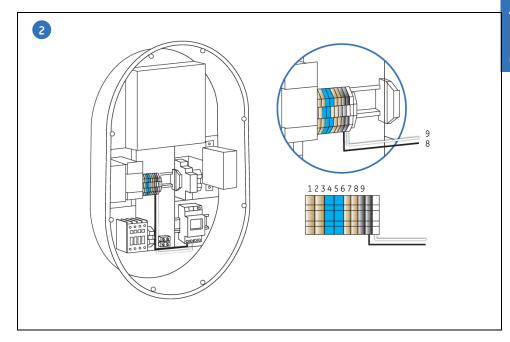



Energiezähler-Kit


Тур	Einphasen-Zweileiter-Energiezähler
Normen	Richtlinie 2004/22/EC MI-003 EN 62053
Betriebstemperaturbereich (°C)	-25 - +55 ℃
Genauigkeit	Klasse B Genauigkeit 1 %
Maximaler Strom	80 A

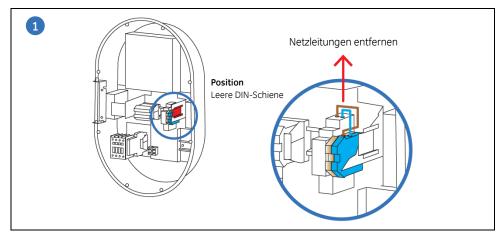


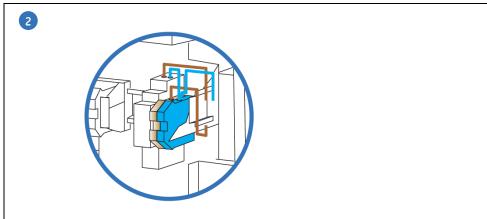


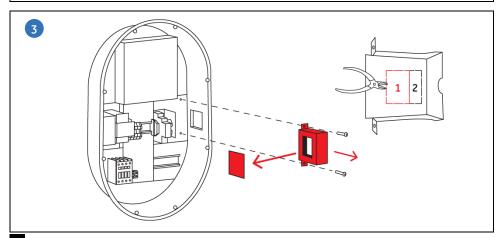

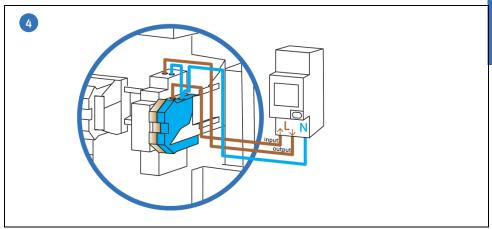


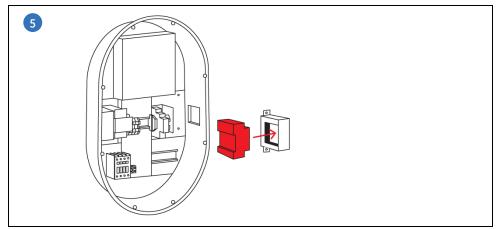

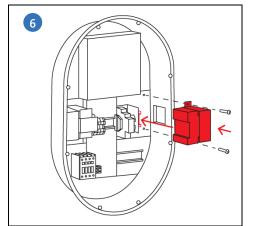

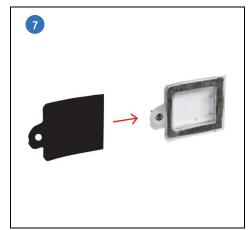

Überspannungsableiter-Kit

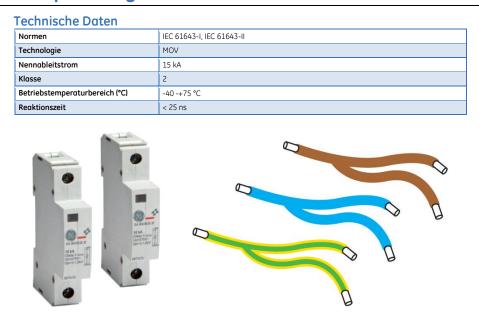

Weitere Informationen?

Besuchen Sie

www.ge.com/ex/industrialsolutions www.ge.com/es/industrialsolutions www.ge.com/fr/industrialsolutions www.ge.com/it/industrialsolutions www.ge.com/be/industrialsolutions